


LITHIUM ELEKTRISK VIBRATOR MED
SUGEKOPP

18 V

10000mAh

DOUBLE BATTERY

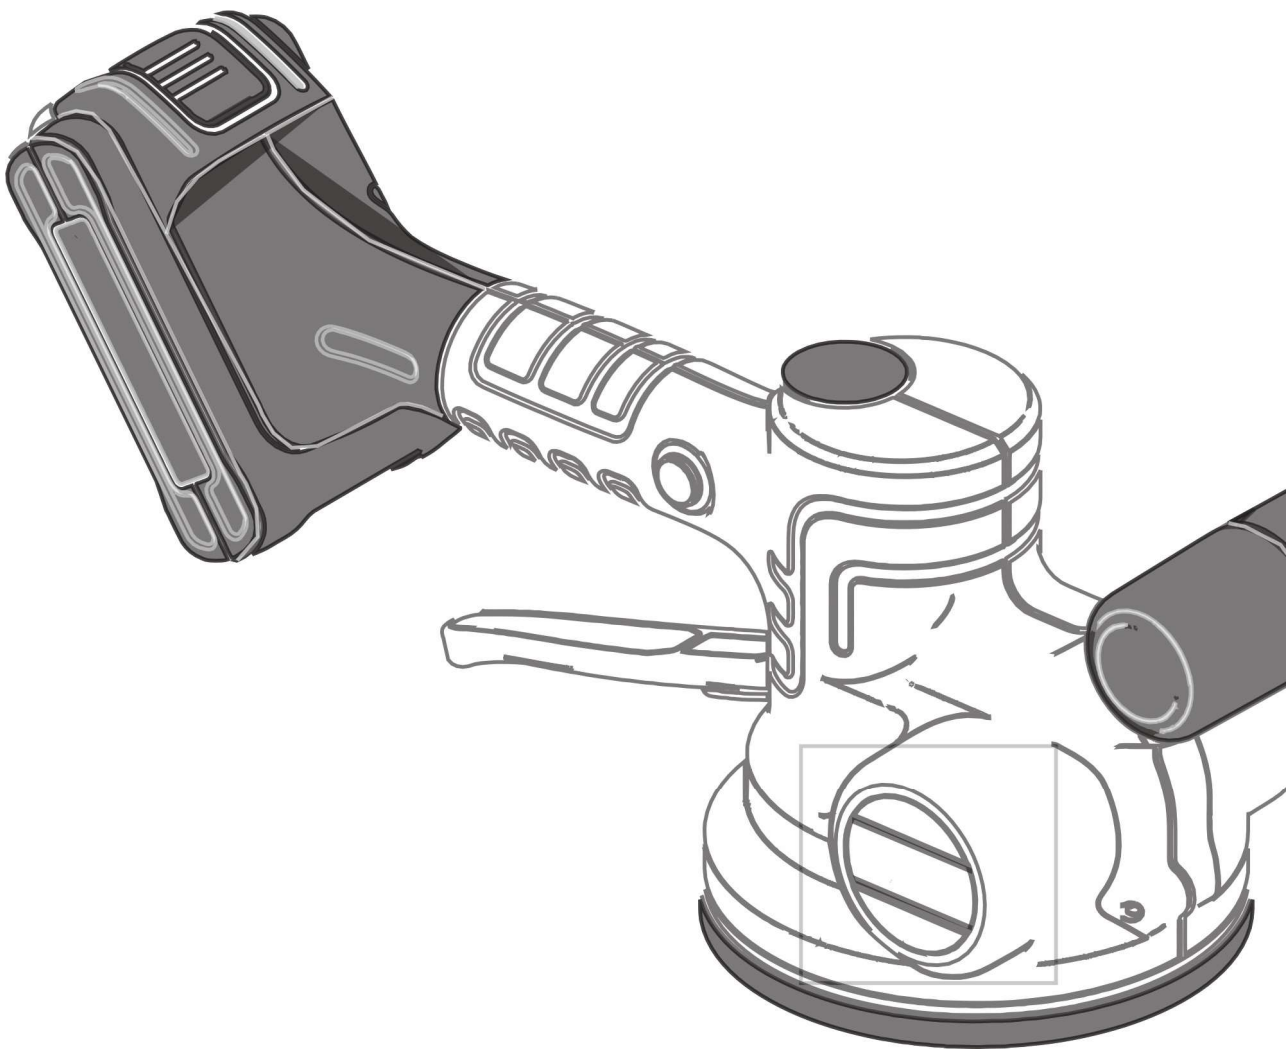

			D
Etter bruk må du ikke vaske verktøyet i vann, det kan føre til kortslutning av batteriet, brann eller eksplosjon.	Unngå bruk i regnvær.	Må ikke brukes i omgivelser med høy temperatur.	Produktet skal resirkuleres, ikke kastes i vanlig avfall.

Sikkerhetsinstruksjon

Advarsel! Les instruksjonene. Unnlatelse av å følge instruksjonene nedenfor kan føre til elektrisk støt, brann eller andre alvorlige skader.

Arbeidsplass: Ikke bruk batteriladeren i et eksplosjonsfarlig miljø, for eksempel i et miljø med flytende gass eller støv.

Elektrisk sikkerhet: Laderkontakten samsvarer med kontakten, og støpselet må ikke modifiseres på noen måte; batteriladeren må ikke utsettes for regn, snø eller fuktige omgivelser.

Bruk og forholdsregler for laderen: Oppbevar inaktive batteriladere utilgjengelig for barn, og ikke la personer som ikke er kjent med batteriladere eller som ikke forstår disse instruksjonene bruke dem.

For sikkerhets skyld anbefales det ikke å bruke laderen uten tilsyn, personer med uten erfaring eller uavhengig operasjonsevne (inkludert barn). Unngå at laderen brukes som leketøy.

Strømforsyningsspenningen som brukes under lading må være i samsvar med spenningsspesifikasjon som er merket på laderen, samt at man sikrer at laderen er på et ventilert og ikke brannfarlig sted. Når du lader, blir laderen litt varmere. Dette er normalt.

Unngå bruk uten tilsyn.

Når ladingen er fullført, må du koble av strømforsyningen og trekke ut støpselet og fjerne batteripakken fra laderen. Ikke la batteripakken ligge i laderen i lang tid.

Når du vedlikeholder eller rengjør laderen, må du koble den fra kontakten. På denne måten kan risikoen for elektrisk støt reduseres. Bruk bare en myk, tørr klut til å tørke av batteriet og laderen.

Ikke bruk fuktig klut med fortynningsmiddel, bensin eller andre flyktige løsemidler for rengjøring. Denne laderen kan bare brukes til medfølgende batteripakke, ved lading av andre batteripakker kan det føre til ulykker.

Ikke åpne batteriet eller laderen. Vennligst beskytt batteriladeren mot støt. Oppbevaringsstedet til batteriladeren må være fukt- og eksplosjonssikkert.

Ikke bruk laderen til andre formål.

Forsikre deg om at det ikke er noe unormalt i ladesporet, og unngå smuss eller fuktighet. Ikke kast batteriladeren i vanlig husholdningsavfall.

Ikke lad skadede batteripakker.

Ikke lad opp ikke-oppladbare batterier, det kan føre til overoppheting eller at batteriet sprekker.

For å lade batteripakken normalt, må du ikke lade den i omgivelser under 0 grader Celsius eller over 45 grader Celsius, ellers kan det skade batteripakken eller ikke lade opp.

Ikke bruk laderen med en skadet strømledning eller støpsel. Hvis strømledningen eller støpselet er skadet, må den skiftes ut av en profesjonell fra produsentens vedlikeholdsavdeling eller lignende. Bruk den originale strømledningen for å bytte den ut.

For å forhindre elektrisk støt må du ikke berøre uisolerte deler av ledningen eller uisolerte batteripoler.

Koble laderen til stikkontakten. Etter at batteriet er fulladet, trekker du støpslet ut av stikkontakten og trekker batteripakken ut av laderen.
Driftstemperaturområdet til batteriladeren er 0 til 50 °C.

- 1. Batteripakken er bare delvis ladet på leveringstidspunktet. Før du tar den i bruk, må du lade batteripakken helt opp.
- 2. Hvis servicetiden til batteripakken forkortes betydelig etter hver lading, må du bytte den ut med en ny. Batteripakken kan lades når som helst uten å forkorte servicen på batteriet. Hvis ladeprosessen avbrytes plutselig, vil ikke batteripakken bli skadet.
- 3. En ny batteripakke eller en batteripakke som ikke har vært brukt på lenge, må lades og lades ut 3 til 4 ganger for å oppnå batteriets maksimale effektivitet.
- 4. I høye temperaturer eller ved langvarig bruk kan maskinen bli varm. Ikke lad batteriet med en gang, vent til batteripakken er kjølig, ellers kan man risikere at levetiden vil bli forkortet, samt at batteripakken ikke lades på grunn av overoppheting.
- 5. Når du lader flere batterier kontinuerlig, må du la laderen kjøle seg ned før du lader det neste batteriet.

Laderen kan oppdage feil i batteripakken gjennom den røde og grønne indikatorlampen. I tilfelle feil, sett inn batteripakken i laderen igjen. Hvis feilen fremdeles eksisterer, bruk et annet batteri. Hvis den nye batteripakken kan lades normalt, kan den originale batteripakken være skadet. Hvis den nye batteripakken får den samme feilmeldingen, kan laderen bli skadet og må inspiseres og repareres.

Forholdet mellom indikatorstatus og ladetilstand vises slik:

Ladestatus	Ikon	Indikatorikon (grønt lys)	Indikatorikon (rødt lys)	Indikator status
Strømledningen er tilkoblet		X		
Batteriet lader			X	
Ladigen er fullført		X		
Feil med batteriet				Blinkende
Batteristatus		X		




Tekniske data		Hastighetskontroll	
Produktnummer	10050101	1 gear	500 rpm
Vibrasjonshastighet	12000rpm	2 gear	2500 rpm
Batteristørrelse	18V 2Ah- Li- ion	3 gear	4500 rpm
Vekt	1.5KG	4 gear	6500 rpm
Størrelse	380*130*136	5 gear	8500 rpm
Sugekoppdiameter	130mm	6 gear	12000 rpm

Hastighetsregulator

1 Juster vibrasjonsfrekvensen fritt fra 1-6 og velg riktig belegningsintensitet.


Elastisk ekstrahåndtak

1. Reduserer håndskader forårsaket av vibrasjon fra vibratoren.
2. Mindre vibrasjonen på verktøyet og forbedrer vibrasjonens gjennomtrengningskraft.

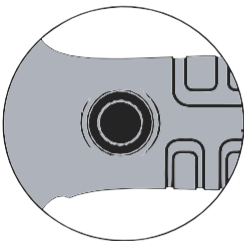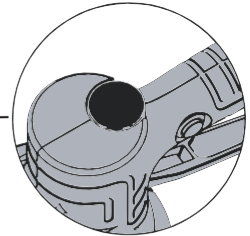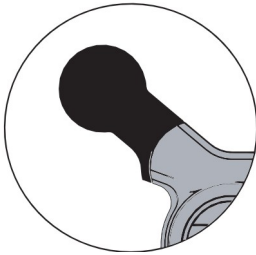

Start knapp



1. Trykk og hold nede for å starte

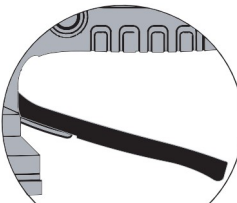

Sugekoppnøkkel



1. Løft nøkkelen og sugekoppen fester seg.
2. Løsne nøkkelen for å slippe taket i flisen.

- ### Selvlåsende / utlåsende avtrekker
1. Låser sugekoppen automatisk for å forhindre at den løsner av seg selv.
 2. Enkelt og raskt.

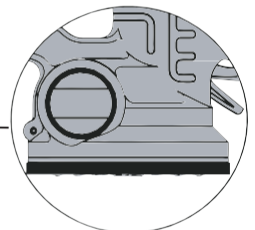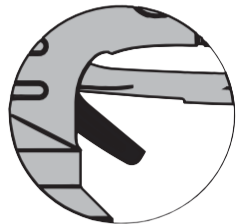


Gummi sugekopp


h tool.

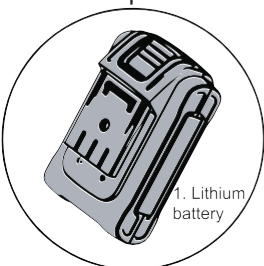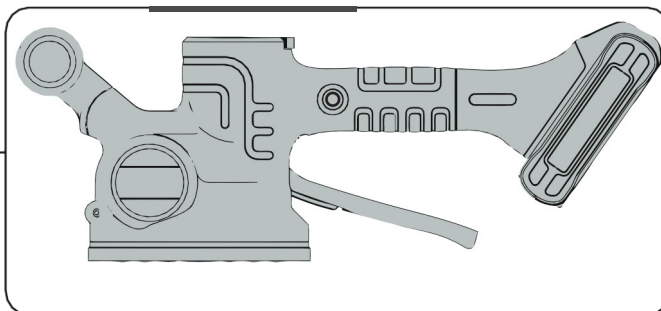

1. Lithium battery








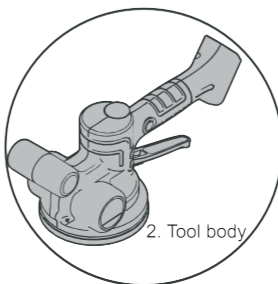


2. Tool body

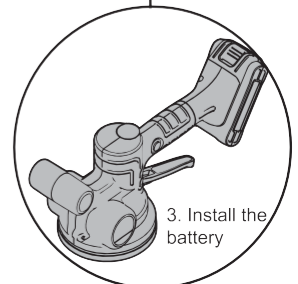


3. Install the battery




flexibly.

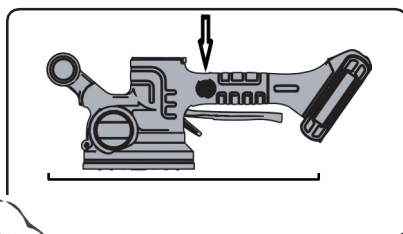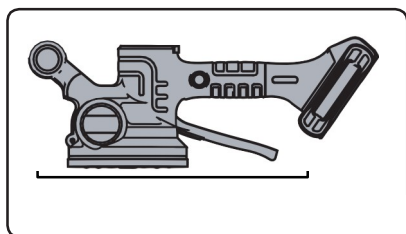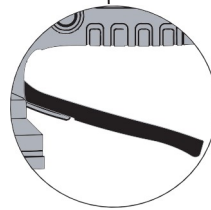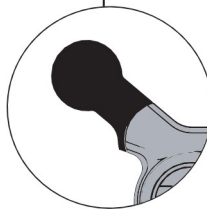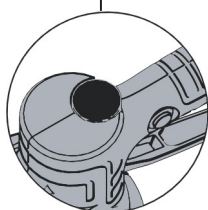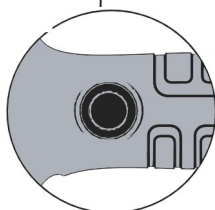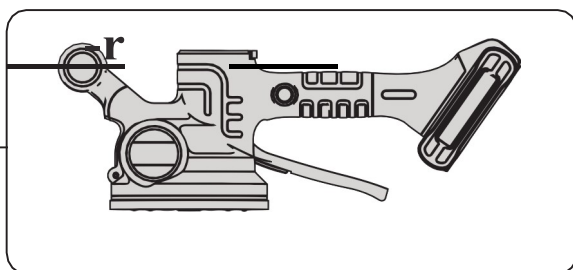

so
wrench at the
suction

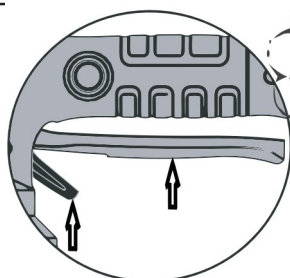


When moving the laid tiles,
the tiles are relatively heavy.
It is recommended to hold the
tools with both hands, one
hand holding the front
spring handle, and the
other hand holding the
main handle of the
so as to vibrate
move the tiles at

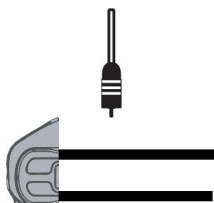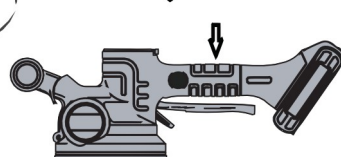

o
fter

ing.

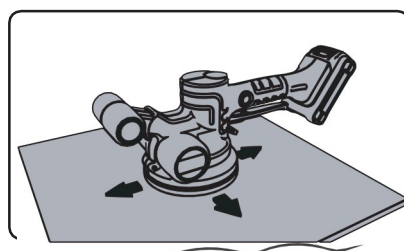

[illegible]

81800002	Left casing	81800030	Lock the trigger
81800004	Left auxiliary handle	81800031	Torsion spring
81800005	leaf spring	81800032	Semi hollow rivet
81800006	Right auxiliary handle	81800033	Cross screw
81800007	Cross screw	81800034	Lock nut
81800008	Right casing	81800035	Speed control board
81800009	Self-reset switcha	81800036	silicon hat
81800011	baseboard	81800037	block rubber
81800012	550 DC motor	81800040	Left interface of battery holder
81800013	15mm vibrating block	81800041	Battery pin
81800014	Motor pressing plate	81800042	Right interface of battery holder
81800023	Rubber sucker	81800045	18V lithium battery
81800026	Tower spring	81800048	Charger
81800029	Sucker wrench	81800049	Plastic box